Foldetelt BRIMO

Pakkens indhold, opstilling, forankring, nedtagning, vedligeholdelse, betingelser for brug og garanti. Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den.

Telttype	Foldetelt med saksestel (sammenklappeligt telt) – mobilt overdække med hurtigt sammenfoldeligt stel
Formål	Kortvarig, midlertidig overdækning under brugerens opsyn – ikke permanent overdækning
Opstilling	1, maks. 2 personer
Forankring	Altid – pløkker og barduner på blødt underlag, vægte på fast underlag
Efter brug	Klap sammen, tør og opbevar; om natten kun under opsyn

⚠ **Før køb og før brug** bør du læse afsnittet **»Teltets formål og betingelser for brug«** sidst i brugsanvisningen – så finder du ud af, om dette telt passer til dig.

Indhold

- Pakkens indhold
- Opstilling af teltet (trin 1 – 7)
- Forankring af teltet
- Nedtagning af teltet (trin 1 – 7)
- Rengøring og opbevaring
- Anbefalet tilbehør
- Teltets formål og betingelser for brug – passer teltet til dig?
- Godt at vide
- Advarsel og vejrpåvirkninger
- Sikkerhed og ansvar for skader
- Reklamation og garanti

Billederne af tilbehør og de orange links i denne PDF er klikbare – de åbner det pågældende produkt på www.brimo-foldetelte.dk.

Pakkens indhold

Pakkens præcise indhold afhænger af den købte model og er angivet ved produktet på www.brimo-foldetelte.dk. Pakken indeholder:

- sammenklappeligt stel (saksestel) med teleskopben,
- teltets tag,
- sidevægge – ved modeller med vægge (antal afhænger af modellen); modeller »uden vægge« leveres uden vægge,
- sæt teltpløkker i stål (8 – 12 stk. afhængigt af modellen) og 4 barduner,
- beskyttende transportpose.

⚠ Kontrollér ved modtagelsen, at pakken er komplet, og at delene ikke er beskadigede. Giv os besked om manglende eller beskadigede dele allerede før første brug – stil ikke et beskadiget telt op.

Opstilling af teltet

⚠ Stil helst teltet op to personer sammen på et plant underlag uden skarpe genstande og i god afstand fra elledninger, trægrene og andre forhindringer. Stil ikke teltet op i blæst eller uvejr.

1 Trin 1 – Rejsning af stellet

Stil teltets stel op på benene midt på opstillingsstedet. Tag sammen med en partner på den modsatte side af stellet fat i 2 yderben, og løft stellet let for at skabe slør. Tag derefter nogle skridt baglæns, indtil du har trukket stellet ud i en armslængde, ca. 150 cm.

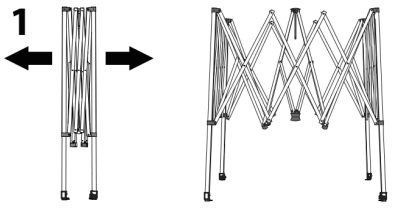

2 Trin 2 – Påsætning af taget

Læg taget på stellet. Fold taget ud, og ret hjørnerne og toppen/toppene ind efter stellet. Fastgør velcrobåndene på indersiden af tagets hjørner til den øverste del af hvert af stellets ben. Sæt spidserne på indersiden af tagets top på stellets spids/spidser. Spidserne sidder midt på stellets øverste del og er formet som bogstavet T med en rund plastikende.

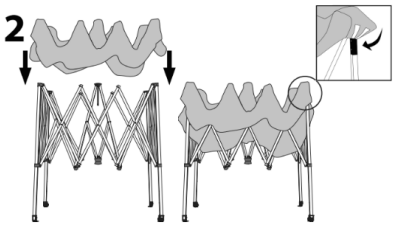

3 Trin 3 – Udfoldning af stellet

Tag fat i stellets nederste del mellem benene, der hvor stellets stænger danner bogstavet »V«. Løft let, og gå langsomt baglæns, indtil stellet er helt foldet ud.

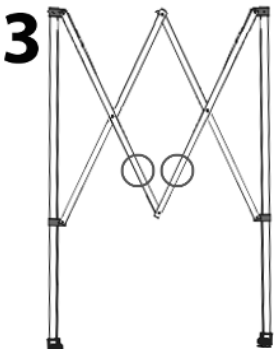

4 Trin 4 – Låsning af glidebeslagene

Hold stellets ben med den ene hånd, og skub med den anden hånd glidebeslaget i benets øverste del opad. Glidebeslagene skal gå i hak, så fjederen i glidebeslaget går ind i hullet i benet (der lyder et klik). Gentag på alle ben.

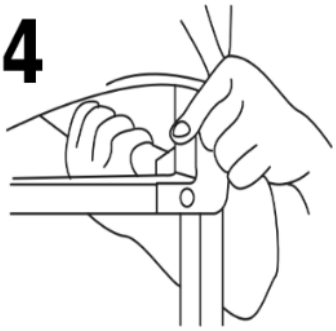

5 Trin 5 – Fastgørelse af taget med stropper

Før de 4 eller 6 spænder på stropperne rundt om stellets vandrette stænger, og klik spændet sammen. Stram derefter stroppen. Spænderne sidder på indersiden af tagets kant.

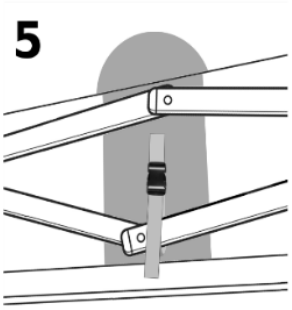

6 Trin 6 – Indstilling af højden

Benene har flere højdeindstillinger. Begynd på den ene side af teltet: tag fat i glidebeslaget i benets nederste del, og tryk med tommelfingeren på knappen på glidebeslaget. Løft benet, så benets teleskopiske inderdel glider ud. Når du slipper knappen, låses glidebeslaget i den højde, du har valgt. Gentag på den modsatte side af teltet. Ved størrelsen 3 x 6 m trækkes de midterste ben ud til sidst.

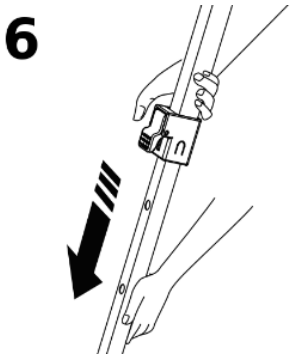

7 Trin 7 – Forankring

Teltet skal være forankret, så længe det står opstillet. På ubefæstet underlag bruges 2 teltpløkker pr. ben. Bind de 4 barduner fast i tagets 4 hjørner og den anden ende i en pløk eller en stabil genstand på jorden. På fast underlag bruges vægte – stål-, sand- eller vandvægte (se Forankring af teltet).
www.brimo-foldetelte.dk/vaegte-til-foldetelte

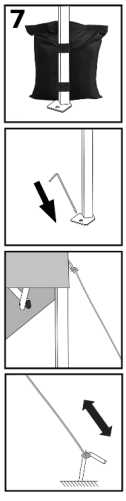

Forankring af teltet

Teltet skal være forankret, så længe det står opstillet – også i vindstille vejr. Et telt, der ikke er forankret, kan selv af et svagere vindstød blive løftet, væltet eller blæst væk og forårsage personskade eller tingskade. Vælg forankringsmetode efter underlaget. Klik på billedet for at åbne produktet.

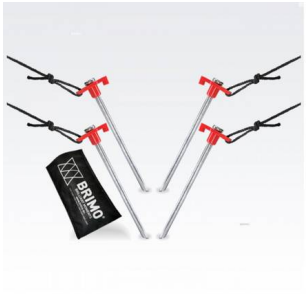

Teltpløkker – græs, jord
› www.brimo-foldetelte.dk/teltplokker

Bardun fastgjort til tagets hjørne
› www.brimo-foldetelte.dk/teltplokker

Stålvægt til benet
› www.brimo-foldetelte.dk/vaegt-klodser-til-foldetelt

Sandsæk
› www.brimo-foldetelte.dk/sandsaekke-til-telt

Vandvægtspose
› www.brimo-foldetelte.dk/vandvaegtspose

Stabelbare stålvægte – fast underlag
› www.brimo-foldetelte.dk/vaegt-klodser-til-foldetelt

Nedtagning af teltet

⚠ Tag teltet ned, når brugen (arrangementet) er slut, når vejret bliver dårligere, og altid når der ikke vil være nogen ved teltet. Tag helst teltet ned to personer sammen.

1 Trin 1 – Fjernelse af forankringen

Fjern alle pløkker fra jorden og al anden forankring. Fjern forankringen fra benene (forankringstilbehør).



2 Trin 2 – Sænkning af højden

Begynd på den ene side af teltet: tag fat i glidebeslaget i benets nederste del, og tryk med tommelfingeren på knappen på glidebeslaget. Benets teleskopiske inderdel glider ind. Gentag på den modsatte side af teltet. Ved størrelsen 3 x 6 m skydes de midterste ben ind først.

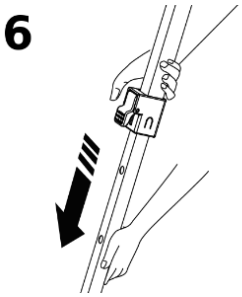

3 Trin 3 – Løsning af stropperne

Løsn de 4 eller 6 spænder på stropperne fra stellets vandrette stænger.

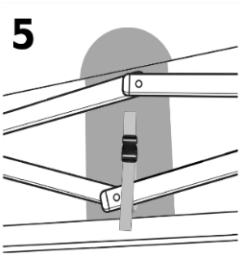

4 Trin 4 – Udløsning af glidebeslagene

Tryk i hjørnet (inde i teltet) på knappen for at udløse benets glidebeslag. Pas på, at du ikke får hænderne i klemme – hold dem væk fra glidebeslagets nederste del (hvor plastikken slutter), da glidebeslaget glider nedad, når det udløses. Hvis glidebeslaget er svært at udløse, når du trykker, så mindsk spændingen ved at løfte den stang i stellet, der er fastgjort til glidebeslaget.

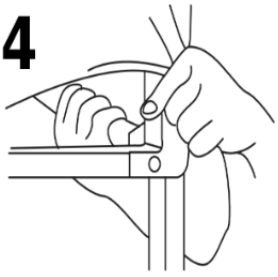

5 Trin 5 – Aftagning af taget

Tag taget af stellet ved at løsne velcrobåndene på indersiden af tagets hjørner, og frigør spidserne på indersiden (tagets midte). Taget må kun blive siddende på stellet, hvis teltet ikke transporteres og ikke opbevares liggende. **Garantien dækker ikke skader på taget, hvor stellet har slidt hul i taget under transport, eller hvor stellet trykker på dugen i sammenklappet tilstand.** Stellets saksemekanisme klipper ikke i sig selv taget i stykker – hul i taget ved saksemekanismen opstår ved gnidning eller tryk fra stellet mod dugen under transport eller ved opbevaring med taget på stellet.

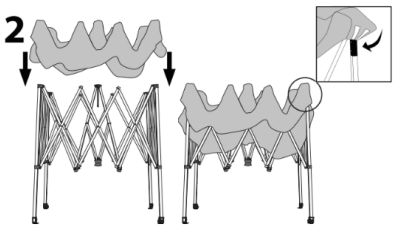

6 Trin 6 – Sammenklapning af stellet

Tag fat i stellets øverste del mellem benene, der hvor stellets stænger danner et omvendt »V«. Løft stellet let sammen med din partner, og gå langsomt mod hinanden. Halvvejs, når benene er ca. 150 cm fra hinanden, tager I fat i begge ben på ydersiden og fortsætter. Undgå at få fingre og hænder i klemme i stellet!

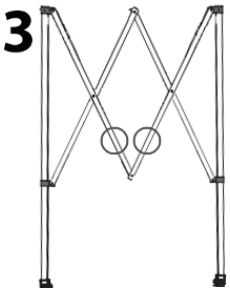

7 Trin 7 – Nedpakning

Læg stellet i den beskyttende transportpose eller -taske, og transportér og opbevar det som beskrevet i afsnittet Opbevaring. Mere bekvem er en transporttaske med hjul (tilbehør).
www.brimo-foldetelte.dk/professionel-baeretaske-til-transport-af-foldetelt

Rengøring

For at opnå den længste levetid for stofferne anbefaler vi håndvask med en blød børste, mild sæbe og vand. Før opbevaring skal stoffet skylles og tørres grundigt. Brug aldrig grove og slibende rengøringsmidler eller blegemiddel. Må ikke vaskes i vaskemaskine. For at gøre det lettere at åbne og lukke BRIMO-stellet kan du sprøjte en lille smule silikone på benene (silikone medfølger ikke).

Opbevaring

Sørg for, at alle dele er tørre, før teltet lægges til opbevaring. Et vådt telt eller fugtige omgivelser under opbevaringen kan medføre skimmel og korrosion. Løsn væggene og taget fra stellet (løsn fastgørelseselementerne), før teltet klappes sammen. Taget må blive siddende på stellet. Hvis du transporterer teltet efter sammenklapning, anbefaler vi at tage taget af stellet. Taget på stellet må ikke transporteres eller opbevares liggende, da taget ellers kan blive beskadiget. Pas på ikke at få fingre eller hænder i klemme i stellet, når du klapper det sammen. Hvis teltet var vådt, da det blev klappet sammen, så stil det op igen hurtigst muligt, og lad det tørre.

Anbefalet tilbehør

BRIMO-tilbehør er fremstillet til vores telte. Klik på billedet eller linket.

Transporttaske med hjul
Lyn det sammenklappede stel inde i tasken, og træk det af sted som en kuffert. Beskytter stellet og taget under transport og opbevaring.
› www.brimo-foldetelte.dk/professionel-baeretaske-til-transport-af-foldetelt

Markise til foldetelt
Forlænger skyggen og beskyttelsen mod regn foran teltet – ideel til boder og markeder.
› www.brimo-foldetelte.dk/markise-til-foldetelt

Lukkevæg med dør og vindue
Væg til teltets fjerde side. Åbn døren og vinduet, eller lad dem være lukket, så væggen er hel.
› www.brimo-foldetelte.dk/ekstra-sidevaeg-til-foldetelt

Vægte og pløkker
Stål-, sand- og vandvægte til fast underlag, pløkker til græs og jord.
› www.brimo-foldetelte.dk/vaegte-til-foldetelte

Halv sidevæg til salgsdisk
Halv væg (100 cm) under salgsdisken – skjuler pladsen under disken, velegnet til logo.
› www.brimo-foldetelte.dk/halv-sidevaeg-til-telt

Tagrende mellem telte
Forbinder to telte, der står ved siden af hinanden, og leder regnvandet væk fra mellemrummet mellem dem.
› www.brimo-foldetelte.dk/telt-tagrende

Tilbehør og reservedele

Vægte, pløkker, vægge, tasker og andet tilbehør finder du på www.brimo-foldetelte.dk/tilbehor. Når du bestiller reservedele, så send os et billede af delen via formularen www.brimo-foldetelte.dk/reservedele – vi hjælper dig med at finde den rigtige del til dit telt.

WEB

⚠ TELTETS FORMÅL OG BETINGELSER FOR BRUG

Før køb og før brug: passer dette telt til dig? Læs følgende betingelser. Hvis du har brug for at bruge teltet på en anden måde, passer det ikke til dig.

- **Tilsigtet formål:** Foldeteltet BRIMO er et mobilt, hurtigt sammenfoldeligt overdække til kortvarig, midlertidig overdækning – for eksempel til markeder, messer, sports-, firma- og selskabsarrangementer eller familiefester. **Det er ikke beregnet til permanent eller langvarig overdækning** (f.eks. hele sæsonen i haven, på terrassen eller ved en forretning, eller som overdækning til bil, maskiner eller dyr).
- **Teltet er ikke** en bygning, pergola, lysthus eller garage og er ikke beregnet til opbevaring af ting.
- **Opsyn:** Et opstillet telt skal være under opsyn af en person, der holder øje med vejret og om nødvendigt tager teltet ned i tide. Om natten må teltet kun stå opstillet, hvis der er nogen ved det. Hvis der ikke vil være nogen ved teltet, så tag det ned.
- **Efter brug:** Når brugen (arrangementet) er slut, skal teltet tages ned, tørres og opbevares. Lad ikke teltet stå opstillet uafbrudt i flere dage, uger eller en hel sæson.
- **Hvorfor:** Både stellet og polyesterdugen er konstrueret til gentagen opstilling, nedtagning og transport, ikke til permanent at være udsat for vejr og vind. UV-stråling, regn, fugt, temperaturudsving og vind svækker ved langvarig, uafbrudt påvirkning gradvist polyesterdugen (falmning, tab af styrke og vandtæthed, skørhed, flænger, skimmel) og belaster stellet og dets mekanismer (korrosion, løse og deformerede samlinger). Når teltet efterlades udendørs permanent, sker denne slitage meget hurtigere end ved den tilsigtede kortvarige brug. Materialerne i stellet og dugen er valgt bevidst: hvis vi brugte materialer, der egner sig til permanent overdækning, ville teltet miste sit hovedformål – hurtig og mobil overdækning.
- **Brug i strid med det tilsigtede formål:** Hvis du lader teltet stå opstillet om natten uden opsyn, når der ikke er nogen ved det, eller bruger det som permanent eller langvarig overdækning, skal du være opmærksom på, at du bruger det i strid med dets tilsigtede formål og med denne brugsanvisning. Slid og skader, der opstår som følge heraf, er ikke en mangel ved produktet, og en reklamation over dem kan blive afvist. Det har dog ingen betydning for garantifejl, der er opstået under fremstillingen, eller for materialefejl.

⚠ **Læs denne brugsanvisning, før du bruger produktet. Hvis du ikke gør det, kan det medføre alvorlig personskade eller tingskade. GEM DENNE BRUGSANVISNING, og giv den videre til alle, der skal bruge teltet.**

Godt at vide

- Alle overdækninger har saksestel beregnet til kortvarig overdækning og SKAL pakkes sammen og opbevares i tilfælde af dårligt vejr som uvejr, regn, vind eller andre naturkræfter.
- Dit telt leveres med 8 – 12 teltpløkker i stål. Mens teltet er i brug, SKAL forankringselementerne altid være solidt fastgjort til teltet og jorden.
- Fastgør alle fastgørelseselementer i tagets indvendige hjørner og på tagets sider til stellet. Disse foranstaltninger maksimerer sikkerheden, men på grund af vejrets uforudsigelige karakter kan de ikke nødvendigvis forhindre skader.
- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at teltet stilles op af to personer. Sørg for, at der ikke er skarpe genstande i området. Hold afstand til luftledninger, trægrene og andre forhindringer.

- Langvarig udsættelse for sol kan alvorligt beskadige dugens materiale eller få polyesteren til at falme.
- Børn må kun opholde sig i eller ved teltet under opsyn af en voksen; lad dem ikke klatre på stellet eller hænge i det.

Advarsel og vejrpåvirkninger

- Advarslerne, forsigtighedsreglerne og anvisningerne i denne brugsanvisning kan ikke dække alle tænkelige forhold og situationer, der kan opstå. Brugerens sunde fornuft og forsigtighed er faktorer, der forlænger produktets levetid og mindsker risikoen for ulykker.
- Teltet er fremstillet til midlertidig overdækning, hvor vejrforholdene skal overvåges, og det skal tages ned, når du ikke er til stede. Da vejret er uforudsigeligt, skal installatøren/slutbrugeren bruge sin egen sunde dømmekraft og sit kendskab til de lokale forhold under opstilling og brug.
- Installatøren/slutbrugeren er ansvarlig for at forudse dårligt vejr og for opstillingsmåden. Hold øje med vejret, og tag teltet ned i tide, når det bliver dårligere.
- **Regn:** Regnvand kan under visse vejrforhold samle sig på dugen og danne »render« eller »vandpytter på taget«, især hvis teltet ikke er stillet korrekt op (ikke stramt tag, ujævnt terræn). Vandets samlede vægt kan forårsage skader. Fjern løbende vandet fra taget, og tag teltet ned ved kraftig regn.
- **Vind:** Vind eller vind med regn kan få stellet/taget til at løsne sig. Det er meget vigtigt løbende at kontrollere skruer og møtrikker samt at taget er korrekt strammet. Tag teltet ned ved kraftigere vind. Sidevæggene øger den flade, vinden tager fat i – fjern dem i blæsevejr, eller tag teltet ned.
- **Lyn:** Tag straks teltet ned ved lyn og tordenvejr. Søg i sikkerhed.
- **Sne:** Teltet er hverken fremstillet til eller egnet til vægtbelastning af taget, herunder et snelag. Du bør ikke bruge teltet, hvis du ikke kan forhindre, at taget belastes, for eksempel af sne. Belast ikke den øverste del af teltets stel med genstande. Belastning må kun være ved den nederste del af benene.
- **Ild og varme:** Hold sikker afstand til åben ild, flammer og varmekilder (grill, varmeovn, stearinlys). Hvis stoffet udsættes for temperaturer over 100 °C, kan det krympe eller antændes.

Faktorer, der forårsager for tidlig forringelse og kan nedsætte teltets levetid

- Brug af teltet som permanent eller langvarigt overdække og at lade det opstillede telt stå uden opsyn (for eksempel om natten, når der ikke er nogen ved det).
- Forkert håndtering under opstilling/nedtagning på ru underlag forårsager skader.
- At gå på dugen under opstilling/nedtagning giver små huller og slidmærker.
- Langvarig brug af teltet uden rengøring og opbevaring af et telt, der ikke er tørret grundigt. Selv et let fugtigt produkt kan fremme skimmelvækst under opbevaringen. Fjernelse af skimmel kan kræve hårde rengøringsmidler, som kan medføre for tidligt slid på stoffet. Den bedste foranstaltning er at forebygge skimmel ved at følge fremgangsmåderne ovenfor.
- Meget slibende rengøringsmetoder, herunder stålbørster, elektriske rengøringsmaskiner eller industrivaskemaskiner, kan føre til for tidligt slid og skader på teltets stoffer.

Sikkerhed og ansvar for skader

- Den person, der har stillet teltet op eller bruger det, er ansvarlig for, at teltet er sikkert opstillet, forankret og under opsyn, for vurderingen af stedet og vejrforholdene samt for, at teltet tages ned i tide.
- Et telt, der ikke er forankret, som er efterladt uden opsyn, eller som er stillet op i vind, uvejr eller sne, kan blive løftet, vælte eller blive beskadiget og kan forårsage personskade, tingskade (f.eks. på køretøjer, bygninger, vinduer, genstande i omgivelserne) eller skade på selve teltet.
- Skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugsanvisning eller brug af teltet i strid med det tilsigtede formål, bæres i henhold til lovgivningen af den, der har forvoldt dem. BRIMO's ansvar for mangler ved produktet i henhold til lovgivningen berøres ikke heraf.
- Foretag ikke ændringer på teltet (boring, svejsning, fast montering på en bygning, andre tage eller duge). Ændringer kan nedsætte teltets sikkerhed og styrke.
- Hvis du låner teltet ud, eller en anden person stiller det op, så giv også vedkommende denne brugsanvisning.
- Ved erhvervsmæssig brug (markeder, arrangementer, udlejning) anbefaler vi at have en ansvarsforsikring.

Reklamation og garanti

Sælgeren er ansvarlig for mangler, som produktet har ved modtagelsen, og for mangler, der viser sig inden for den lovbestemte periode, i det omfang og inden for de frister, der er fastsat i lovgivningen i det land, hvor købet foretages (lovbestemt reklamationsret); for forbrugere er denne periode mindst 24 måneder fra modtagelsen af varen. Ved køb som virksomhed (med CVR-nummer/momsnummer) er reklamationsperioden 12 måneder.

Udvidet garanti: BRIMO yder forbrugere en udvidet garanti på 5 år på teltet og garanterer, at der kan fås reservedele i 10 år, i henhold til de betingelser, der er angivet ved produktet og i handelsbetingelserne på www.brimo-foldetelte.dk. Den udvidede garanti er frivillig (kommerciel garanti) og dækker fabrikations- og materialefejl på et telt, der er blevet brugt i overensstemmelse med det tilsigtede formål og med denne brugsanvisning.

Som mangel ved produktet anses ikke, og garantien dækker især ikke:

- normalt slid, der svarer til brugens varighed og art (f.eks. falmede farver, slidmærker, slid på glidebeslag, stropper og velcrobånd),
- slid og skader som følge af brug i strid med det tilsigtede formål – permanent eller langvarigt opstillet telt, telt efterladt uden opsyn, herunder om natten,
- skader forårsaget af vind, uvejr, sne, ophobet vand eller andre vejrpåvirkninger, hvis teltet ikke var forankret eller ikke blev taget ned i tide i henhold til denne brugsanvisning,
- mekaniske skader (huller, punkteringer, flænger, bøjede eller knækkede dele) forårsaget af forkert håndtering, fald, stød eller under transport,
- huller, som stellet har slidt i taget under transport eller ved tryk fra stellet mod dugen i sammenklappet tilstand (transport eller opbevaring med taget på stellet),
- skimmel, pletter og korrosion som følge af opbevaring af et fugtigt telt, skader forårsaget af hårdhændet rengøring, ild eller varme,
- skader forårsaget af ændringer eller reparationer udført af andre end BRIMO.

Reklamation: Følg reklamationsvilkårene på www.brimo-foldetelte.dk. Vedlæg købsbevis, en beskrivelse af manglen og fotos. Ved vurderingen af reklamationen kan vi bede dig om oplysninger om,

hvordan og hvor længe teltet er blevet brugt; produktets tilstand (f.eks. omfanget af falmning, spor af langvarig udsættelse for vejr og vind) vurderer vi i forhold til det tilsigtede formål.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovakiet, virksomhedsnummer (IČO): 50195000.
Denne brugsanvisning begrænser ikke de rettigheder, som forbrugeren har i henhold til lovgivningen.