Festtelt 5 × 12 m

2 telte 5 × 6 m + forbinder – monterings- og brugsvejledning



Størrelse	5 × 12 m (60 m²)
Sidevæggens højde	2 m
Stel	stålrør Ø 38 mm, samlinger 42 mm, hvid pulverlakering
Duge	dobbeltsidet PVC 500 g/m², svejsede sømme, vandtætte, UV-bestandige
Vægge	12 sidevægge med vindue (bredde 2 m), 4 gavlvægge med indgang i 2,1 m højde
Kapacitet	ca. 60 siddende personer (ølbordsæt)
Montering	2–4 personer, ca. 40 minutter pr. telt (hurtigere ved gentagen opstilling)
Garanti	5 år for forbrugere, reservedele tilgængelige i 10 år

Sådan fungerer det

Sættet 5 × 12 m består af **2 fuldgyldige telte 5 × 6 m inklusive gavlvægge** og en **forbinder**, der samler dem til én helhed. Hvert telt kan også bruges for sig – alt efter arrangementet stiller du ét stort telt på 12 m eller to separate telte op. Med endnu et telt og en forbinder forlænger du teltet til 18, 24 m osv.

Fremgangsmåde kort fortalt

- **Del A:** stil det første telt op med tagdugen (trin 1–8).
- **Del B:** stil det andet telt op lige bag det første – uden fodplader på samlingssiden.
- **Del C:** forbind teltene med forbinderen (trin C1–C4).
- **Del D:** færdiggør vægge, tærskel, afstivninger og barduner på begge telte (trin 9–11).
- **Forankring, forlængelse, nedtagning og sikkerhedsadvarsler** – sidst i vejledningen.


⚠ **Læs sikkerhedsadvarslerne sidst i vejledningen før montering.**

Pakkens indhold

- **2× telt 5 × 6 m** – hvert telt indeholder et komplet sæt dele ifølge tabellen nedenfor (inklusive 2 gavlvægge).
- **1× forbinder til festtelte** – forbinderens dele A–G (bemærk: forbinderens bogstaver er ikke de samme som teltdelenes bogstaver).

Dele til ét telt 5 × 6 m (2× i pakken)


Del	Betegnelse	Mål / materiale	stk.
A	Tagspær	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Spærforlænger	Ø 38 mm, 760 mm	8
B	Langsgående tagstang	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Ben (stolpe)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Hjørnesamling (knæ) – endegavle		6
E	Samling med afgrening – midtergavle		6
F	Gavltværstang	Ø 38 mm, 1066 mm	4
G	Diagonal afstivning	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Knækket spærsamling		8
I	Kort stiver	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Bensamling med afgrening		8
K	Fodplade (3 huller til forankring)		8
L	Bolt med møtrik		12
M	Lille samleplade		16
N	Stor samleplade		16
O	Bolt M6×50 med møtrik		34
P	Jordpløk		28
Q	Bardun		4
R	Betonanker (rawplug + skrue)		24
S	Nøgle		2
T	Tagdug	PVC 500 g/m²	1
U	Sidevæg med vindue	PVC 500 g/m², bredde 2 m	6
V	Gavlvæg med indgang	PVC 500 g/m²	2
W	Elastik med kugle		62
X	Tærskelstang	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Tærskelsamler	Ø 32 mm, 1330 mm	2

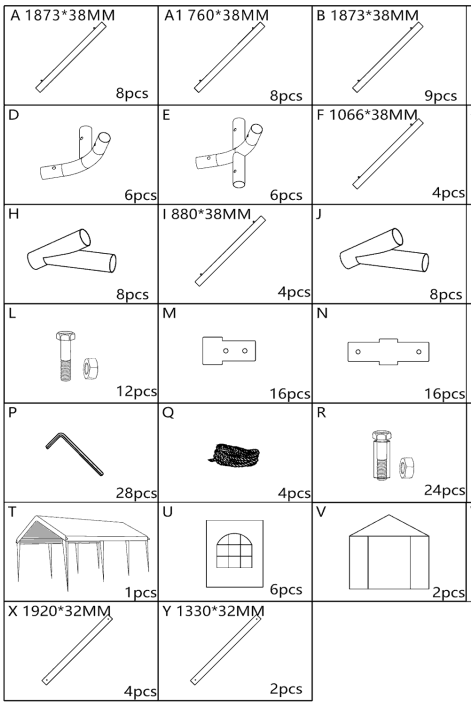

Teltets dele ifølge producenten

Forbinderens dele (1× i pakken)

Del	Betegnelse	stk.
A	Dobbelt fodplade	2
B	Forbindelsesrør med huller	2
C	Bolt med møtrik	4
D	Forbindelsesbånd (PVC) med reb	1
E	Nøgle	2
F	Strammeklemme	4
G	S-krog	4

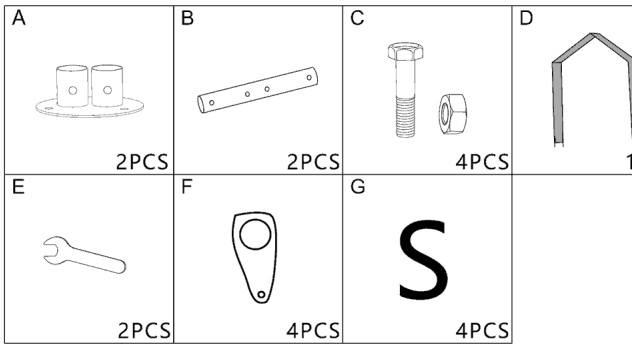

Før montering

- Vælg et plant, fast sted uden forhindringer – til teltet på 12 m med mindst 1 m fri plads hele vejen rundt. Der må ikke være elledninger eller grene over stedet.
- Du skal bruge 2–4 personer, arbejdshandsker og den medfølgende nøgle. Til forankring en hammer (til beton en boremaskine).
- Læg delene ud på jorden efter bogstav – så går monteringen hurtigt. Ét telt stilles op på ca. 40 minutter.
- Udfør monteringen i godt vejr – ideelt i vindstille, uden regn og ikke i mørke. Hvis det blæser, skal hele stellet først stilles op og forankres, og tagdugen monteres først derefter.



Teltets dele klar til montering


Del A – første telt 5 × 6 m

Stil det første telt op efter trin 1–8. Vægge, tærskel og barduner (trin 9–11) færdiggøres først, når teltene er forbundet.

1 Trin 1 – Samling af gavl

Saml tagkonstruktionen på jorden. Skub forlængeren A1 på stang A og sæt den knækkede samling H på enden. Forbered to spær, forbind dem foroven med topsamlingen D, og indsæt tværstangen F mellem de to samlinger H. Der dannes en trekantet gavl.


Dele: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (pr. gavl)

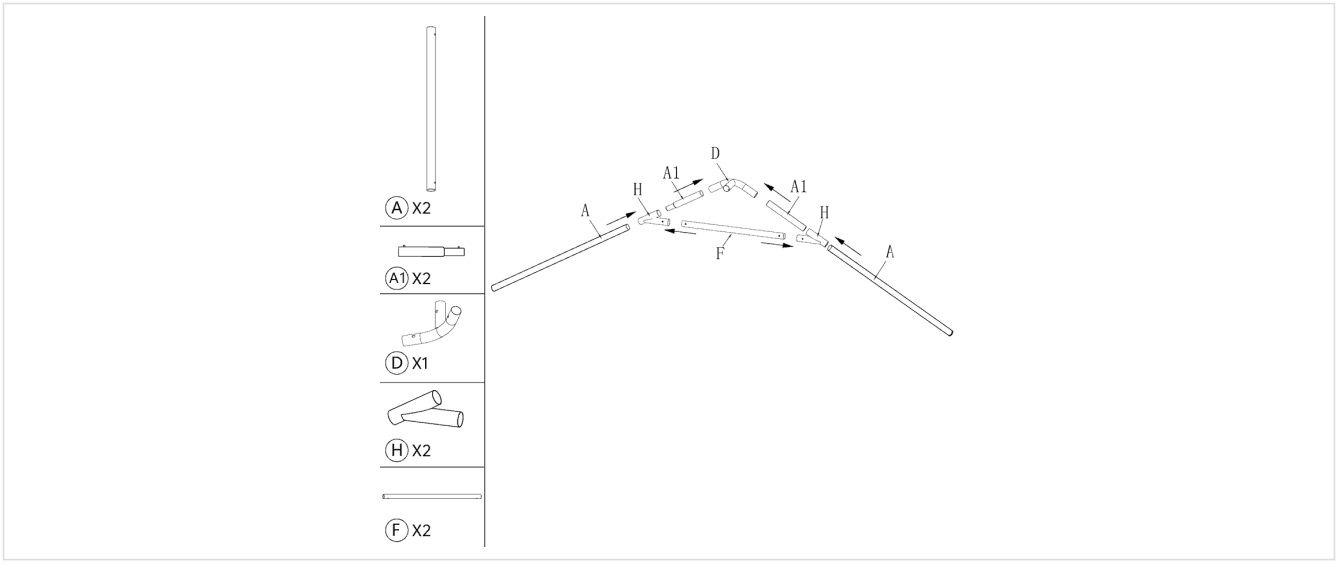

2 Trin 2 – Hjørner på endegavl

Sæt hjørnesamlingerne D på de nederste ender af begge spær. Saml på denne måde **2 endegavle** (samlinger D). Saml på samme måde **2 midtergavle**, som i stedet for D har samlinger med afgrening E (top og begge hjørner).


Dele: D ×2 pr. endegavl; midtergavle: E ×3 pr. gavl

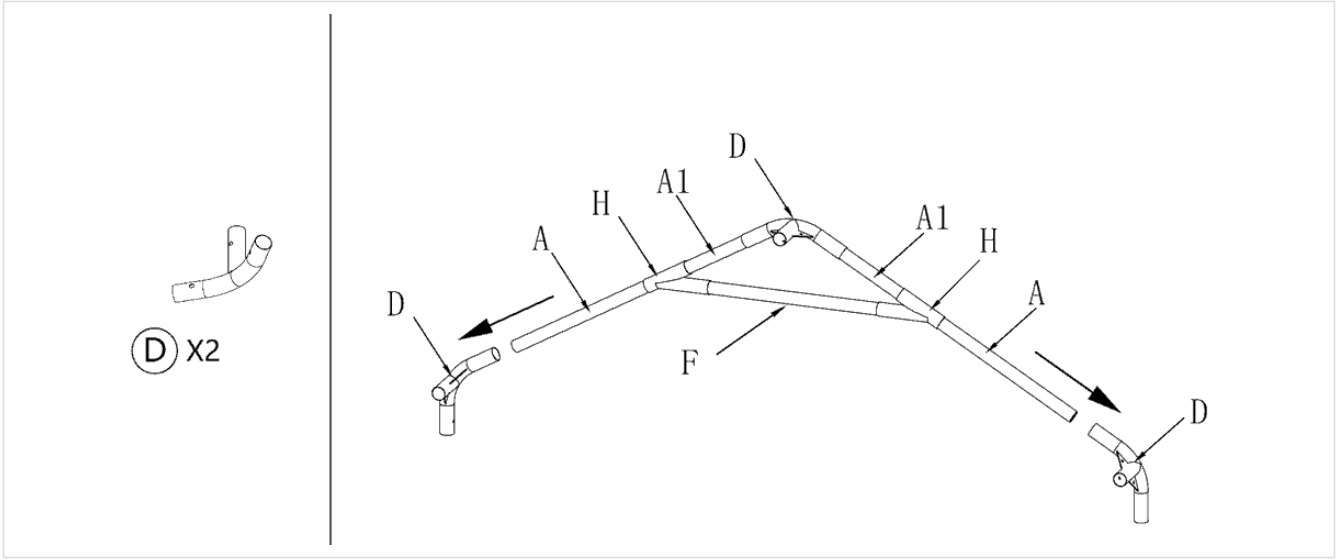

3 Trin 3 – Samling af de første gavle

Stil en endegavl og en midtergavl ved siden af hinanden, og forbind dem med tre langsgående stænger B – én i kippen og to i hjørnerne (tagfoden).


Dele: B ×3, E ×3

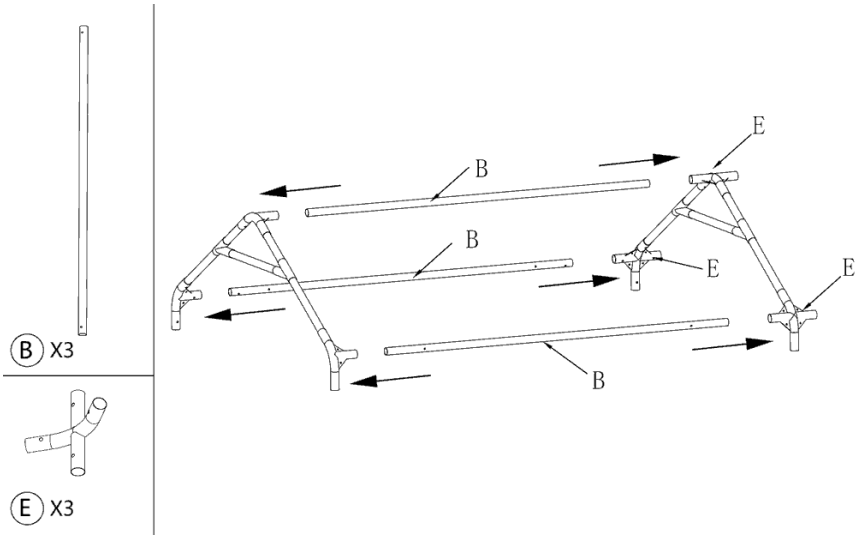

4 Trin 4 – Hele tagkonstruktionen

Monter på samme måde den anden midtergavl og til sidst den anden endegavl. Der dannes en komplet tagkonstruktion på 6 m i længden og 5 m i bredden, som endnu ligger på jorden.


Dele: B ×6

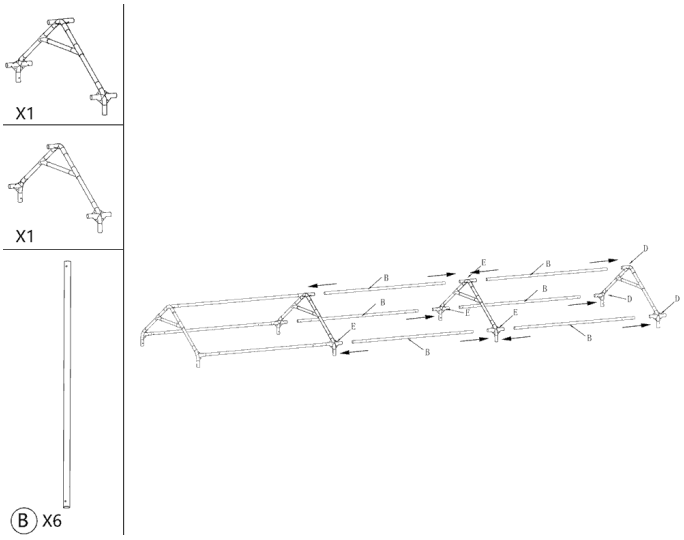

5 Trin 5 – Tagafstivning

Monter de diagonale afstivninger G i tagfelterne som vist på billedet. Fastgør afstivningernes ender med samlepladerne M og N og boltene O (M6×50). Spænd boltene med nøgle S.

Dele: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

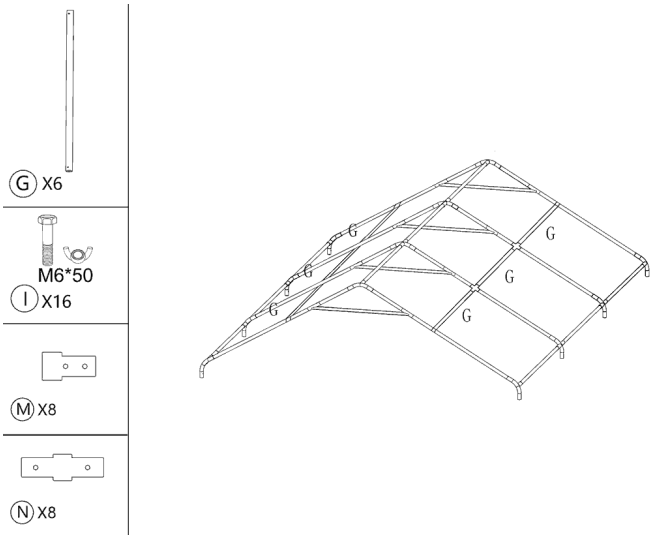



6 Trin 6 – Tagdug

Læg tagdugen T over tagkonstruktionen, der ligger på jorden, så dugens ender og hjørner sidder på konstruktionens hjørner. Fastgør indtil videre dugen løst – den strammes helt, når teltet er rejst.

Dele: T ×1

⚠ **Bemærk:** Sørg i dette trin for, at det er **helt vindstille**. Taget med dugen er endnu ikke forankret, og når benene sættes på, kan vinden komme ind under det og løfte det – det er ikke sikkert, at personer kan holde det. Hold hele tiden taget med stellet under kontrol, mens benene sættes på. **Hvis det blæser**, skal hele stellet først stilles op uden dug (trin 7 og 8) og forankres, og tagdugen monteres først derefter. Det er mindre bekvemt, men sikkert.

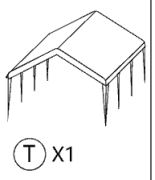


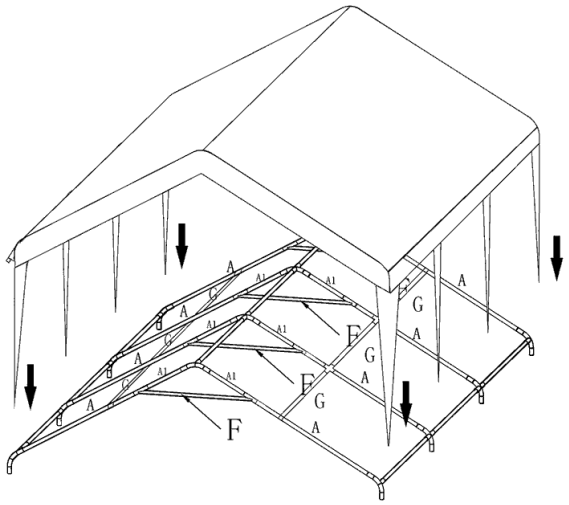

7 Trin 7 – Klargøring af ben

Sæt fodpladen K på den nederste ende af hvert ben C, og fastgør den med bolten L. Klargør alle 8 ben.

Dele: C ×8, K ×8, L ×8

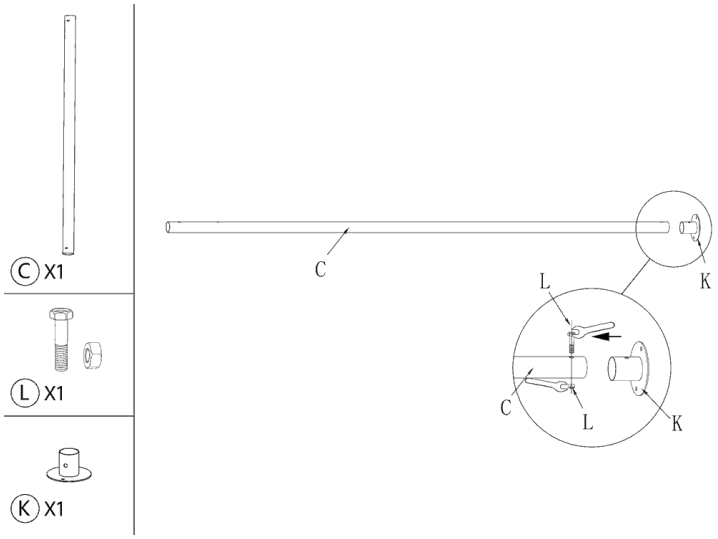


8 Trin 8 – Rejsning og forankring

Løft taget på den ene langside, og sæt benene C i samlingerne D og E, gør derefter det samme på den anden side. Løft jævnt, ideelt med 4 personer. Sæt samlingerne J på benene, og tilføj de korte stivere I i hjørnerne. **Forankr teltet straks efter rejsning** – slå pløkkene P i gennem hullerne i fodpladerne K (på beton bruges ankrene R).

Dele: C ×8, J ×8, I ×4, P (eller R)

⚠ **Bemærk:** Hold hele tiden taget under kontrol, indtil alle ben er sat på, og teltet er forankret. Ved vind er der risiko for, at vinden kommer ind under taget – se trin 6.

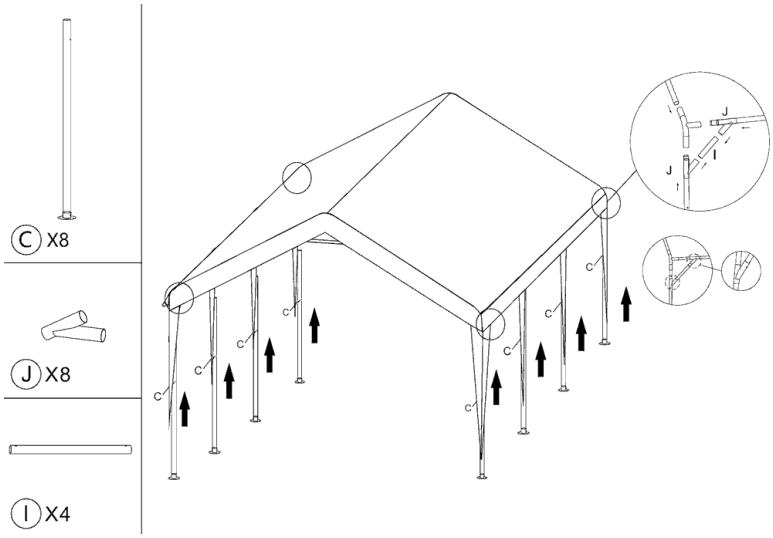


Del B – andet telt

Stil det andet telt op på samme måde (trin 1–8) lige bag det første telt, på linje, så begge teltes ben på samlingssiden står tæt ved siden af hinanden. Overhold følgende forskelle:

- **Sæt ikke fodpladerne K på samlingssiden** – begge teltes ben skal stå i forbinderens dobbelte fodplader (trin C1). Disse ben forankres først efter samlingen.
- **På samlingssiden hænges der ikke gavlvægge V** eller tærskel X/Y op – læg dem til side; de bruges, når teltene anvendes hver for sig. Uden gavlvæggene er hele gavlsiden inklusive tagets gavl (spærkonstruktion) åben, og der er ingen forhindring foroven – de to telte udgør således ét sammenhængende rum.
- Begge telte har samme højde – kontrollér, at tagene flugter, og at teltene står lige bag hinanden.
- Advarslen i trin 6 gælder også for det andet telt – løft kun taget med dugen i vindstille.

Del C – forbindelse af teltene med forbinderen

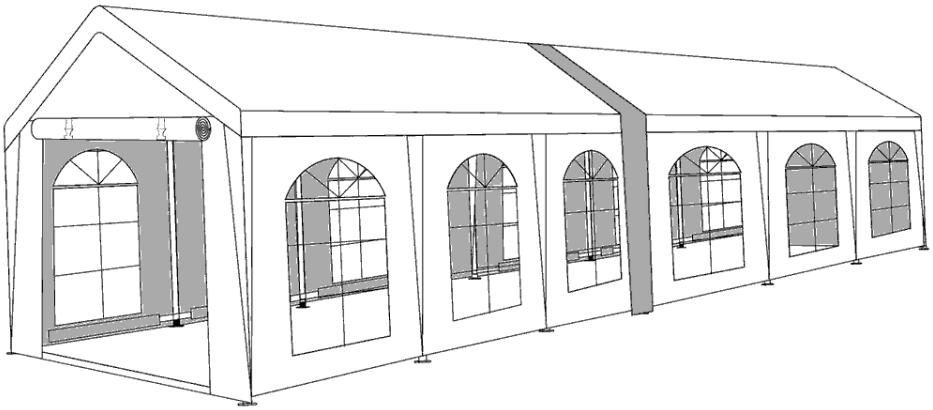


To telte forbundet til en længde på 12 m

C1 Trin C1 – Dobbelte fodplader

Løft på samlingssiden begge teltes ben, og sæt dem i den dobbelte fodplade A (forbinder). Benene skal sidde fast i fodpladens åbninger. Gør det samme på teltets anden langside.


Dele: forbinder A ×2

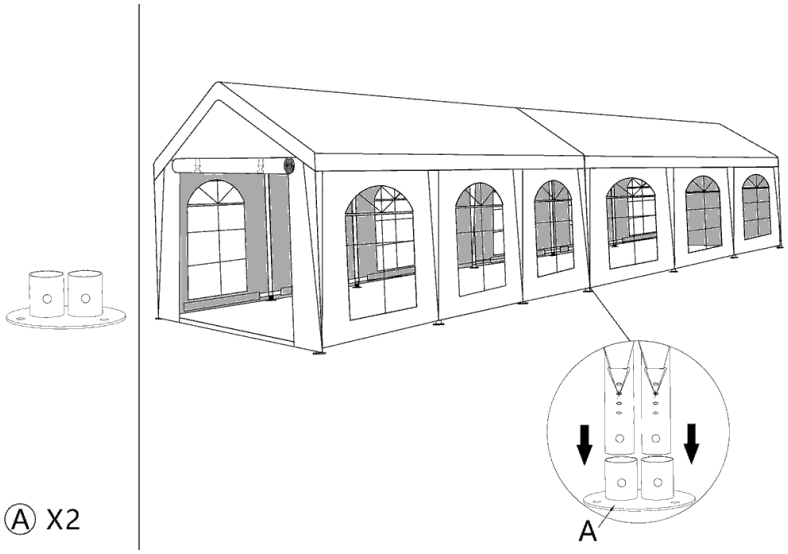

C2 Trin C2 – Forbindelsesrør

Læg forbindelsesrøret B mod den nederste del af begge ben i den dobbelte fodplade, så hullerne flugter. Stik boltene C gennem røret B, fodpladen og benet, sæt møtrikkerne på, og spænd dem godt med nøglerne E. Gentag ved den anden dobbelte fodplade på teltets modsatte side.

Dele: forbinder B ×2, C ×4, E ×2

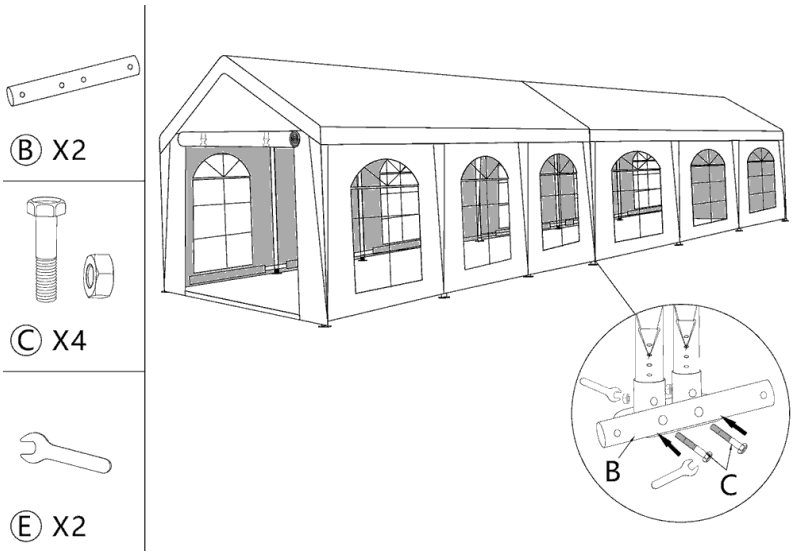


Når stellene er forbundet, skal **forbinderens dobbelte fodplader forankres** (pløkke P eller ankre R).

C3 Trin C3 – Forbindelsesbånd

Læg forbindelsesbåndet D over begge teltes tage ved samlingen. Båndet skal dække åbningen i hele tagets længde og hænge helt ned på begge sider.


Dele: forbinder D ×1

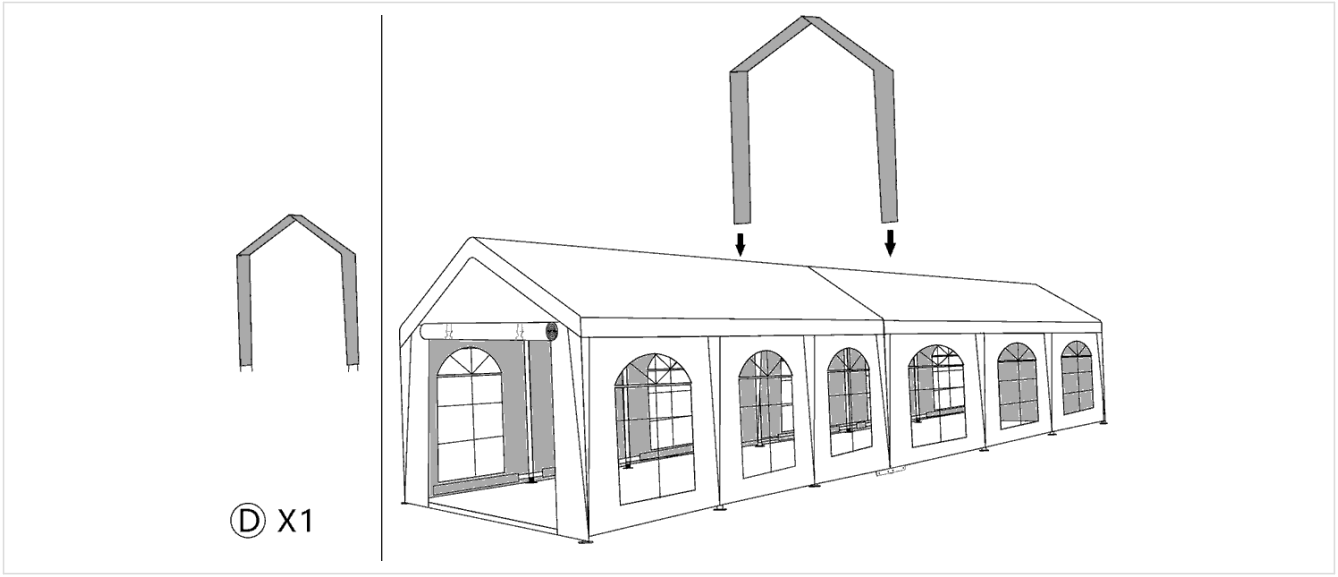

C4 Trin C4 – Opstramning af båndet

Før rebene i båndets nederste ende gennem strammeklemmerne F. Hægt den ene ende af krogen G i klemmen og den anden ende i hullet i forbindelsesrøret B, og stram båndet godt nedad. Der dannes en vandtæt samling uden træk.

Dele: forbinder F ×4, G ×4

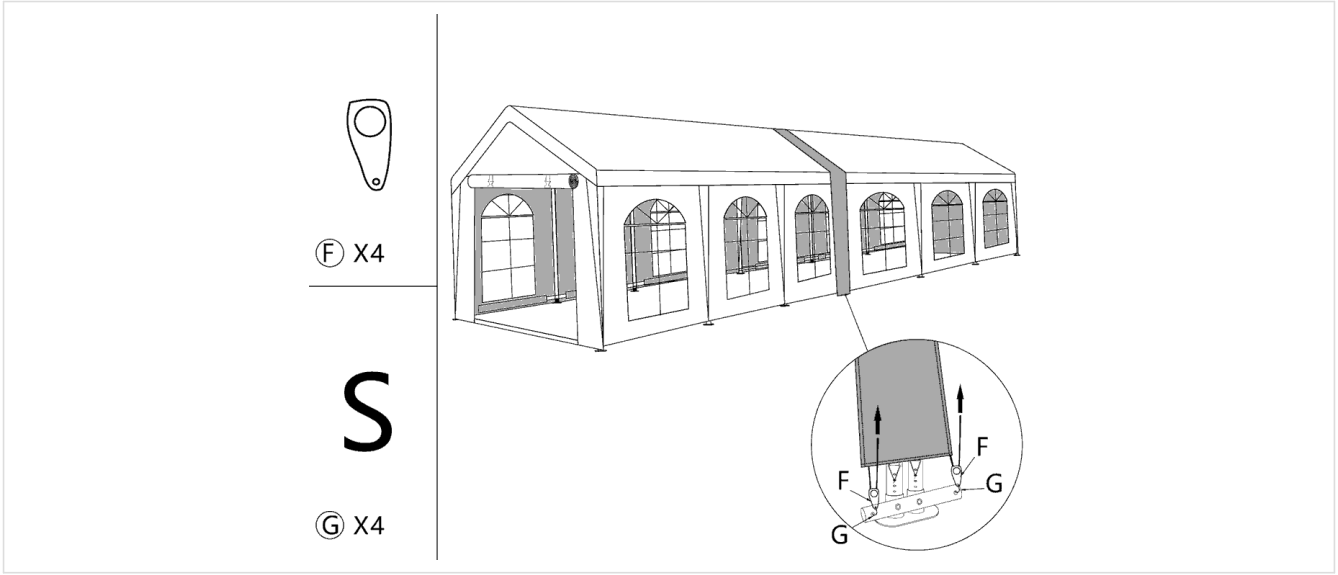


Del D – færdiggørelse af begge telte

Færdiggør trin 9–11 på begge telte. Gavlvægge og tærskel monteres kun på de yderste gavle.

9 Trin 9 – Vægge

Hæng sidevæggene U (6 stk.) og gavlvæggene V (2 stk.) på stellet, og fastgør dem med elastikkerne W med kugle – før elastikken gennem øjet i væggen, vikl den om stangen, og lås den med kuglen. Forbind tilstødende vægge med lynlåsene.


Dele: U ×6, V ×2, W

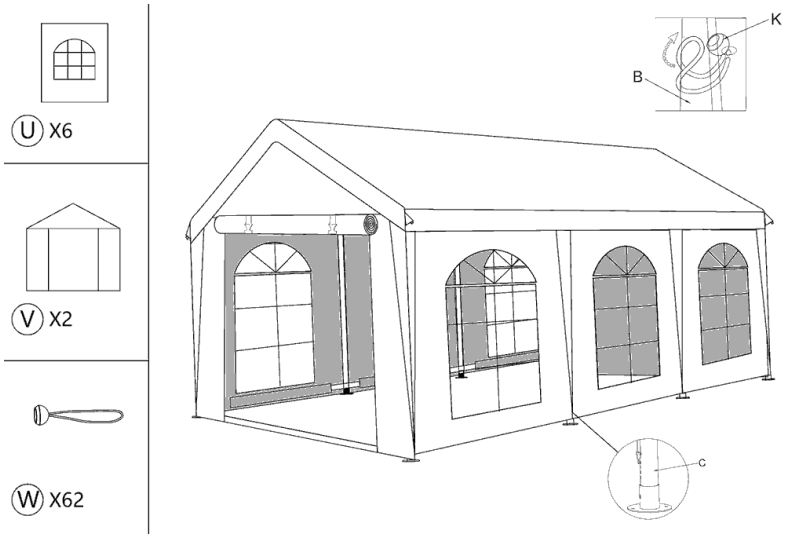

10 Trin 10 – Tærskel til gavlvægge

Saml på gavlsiderne tærskelstængerne i rækkefølgen X + Y + X, og fastgør dem til benenes nederste ender med boltene L. Tærsklen holder gavlvæggens nederste kant lige.


Dele: X ×4, Y ×2, L ×4

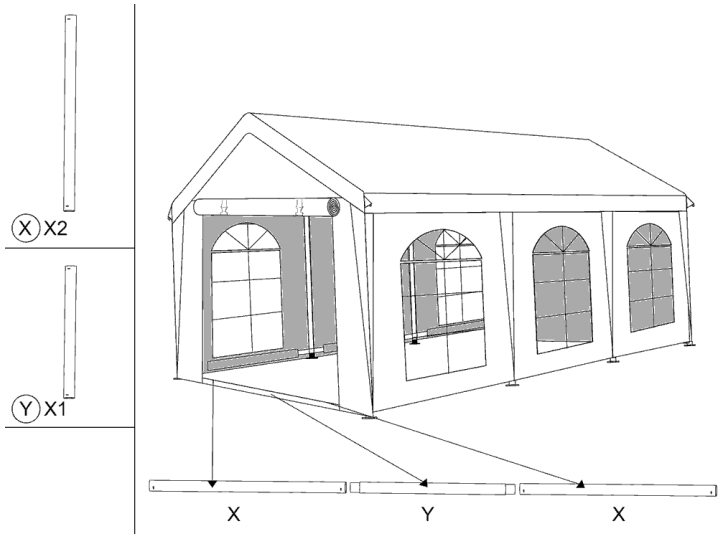

11 Trin 11 – Vægafstivning, barduner og opstramning

Monter de resterende diagonale afstivninger G i langsidernes hjørner med pladerne M, N og boltene O. Forankr tagets hjørner med bardunerne Q og pløkkene P. Til sidst **strammes tagdugen helt** med elastikkerne W – uden poser og folder, så vandet løber af – og alle forankringer kontrolleres.

Dele: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

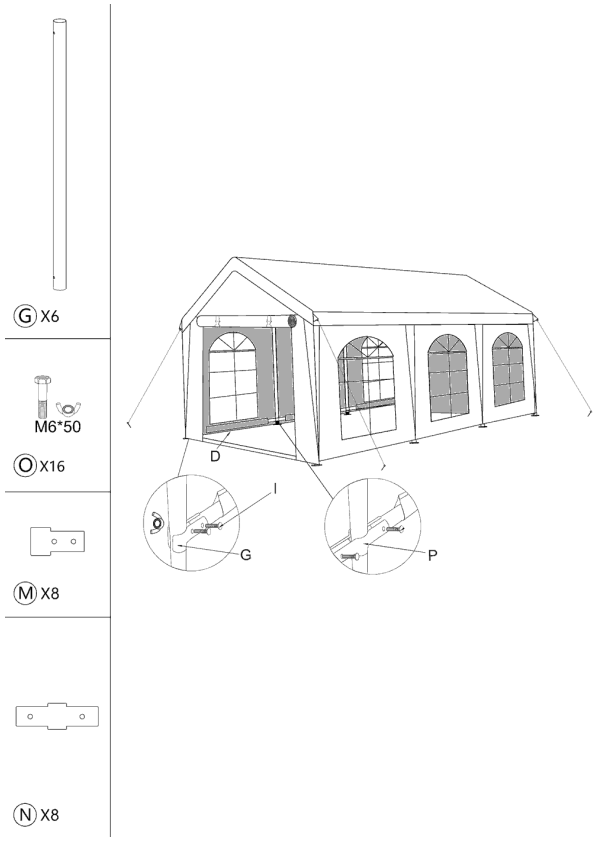

Forankring af teltet

- **Græs, jord:** slå pløkkene P i gennem hullerne i hver fodplade K (hver fodplade har 3 huller). Slå pløkkene helt i, skråt væk fra teltet.
- **Beton, fliser:** skru fodpladerne fast med ankrene R (rawplug + skrue) i borede huller. Hvis det ikke er muligt at bore, skal der bruges ballast på hvert ben – sand- eller vandsække eller stålvægte fra BRIMO-tilbehøret.
- **Hjørnebarduner:** bind de 4 barduner Q til tagets hjørner, før dem skråt udad i diagonalens retning, og forankr dem med pløkkene P. Stram bardunerne jævnt.
- Kontrollér før nedslagning af pløkke eller boring, at der ikke er kabler eller rør under overfladen. Afmærk pløkke og barduner – der er risiko for at snuble.



Fodplade med huller til pløkke eller ankre

Ved et telt på 12 m skal **alle fodplader på begge telte** forankres, inklusive forbinderens dobbelte fodplader og de 4 hjørnebarduner ved de yderste hjørner.

Forlængelse af teltet – 12, 18, 24 m…

Med endnu et telt med samme bredde og endnu en forbinder kan teltet forlænges med yderligere 6 m – til 18 m, 24 m osv. Stil det nye telt op bag det sidste telt, og forbind det på samme måde som i del C.

Gavlvæggen V kan fjernes helt – så åbnes hele gavlsiden inklusive tagets gavl (spærkonstruktion), og der er ingen forhindring foroven. Derfor går de samlede telte over i hinanden som ét sammenhængende rum.

Længde	Telte 5 × 6 m	Forbindere	Siddepladser (ca.)
5 × 6 m	1	0	30 personer
5 × 12 m	2	1	60 personer
5 × 18 m	3	2	90 personer
5 × 24 m	4	3	120 personer
5 × 30 m	5	4	150 personer

Separat brug: når forbinderen er afmonteret (trin C4 → C1), skal du blot sætte fodpladerne K på benene og hænge gavlvæggene V og tærsklen op – og du har to separate telte.

Nedtagning og opbevaring

- Tag teltet ned i omvendt rækkefølge: barduner og pløkke, vægafstivninger, tærskel, vægge, sænk derefter taget (jævnt, med 4 personer), fjern benene og dugen, og skil tagkonstruktionen ad.
- Læg kun dugene sammen, når de er tørre og rene. Hvis du er nødt til at pakke våde duge, skal de pakkes ud og tørres inden for 24 timer – ellers er der risiko for skimmel.
- Fold ikke PVC-vinduerne skarpt, især ikke i kulde – de kan revne. Rul hellere væggene sammen.
- Opbevar de små dele (bolte, plader, elastikker, pløkke) samlet i en pose, så de ikke bliver væk.
- Opbevares tørt, utilgængeligt for gnavere og beskyttet mod direkte sollys.

Vedligeholdelse

- Rengør PVC-dugene med vand, en blød børste og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, fortyndere eller højtryksrenser.
- Kontrollér rør, samlinger og bolte før hver brug. Udskift beskadigede dele – BRIMO reservedele er tilgængelige i 10 år.
- Har du spørgsmål, kan du kontakte os via www.brimo.eu.

⚠ Sikkerhedsadvarsler

- **Teltet er ikke beregnet til permanent overdækning.** Det er et mobilt telt til arrangementer – lad det ikke stå opstillet i længere tid, året rundt eller uden opsyn, selv om dets levetid takket være stålstellet og PVC-dugene er mange gange længere end for pop-up telte / foldetelte.
- **Vind og storm:** ved kraftig vind eller vindstød og ved stormvarsel skal væggene og dugene, eventuelt hele teltet, tages ned. Teltet er ikke beregnet til kraftige vindstød.
- **Sne:** taget er ikke dimensioneret til snebelastning. Fjern sne straks, eller tag teltet ned.
- **Vand på taget:** lad aldrig vand samle sig på taget. Fjern straks opsamlet vand nedefra med en blød genstand.
- **Opstramning af dugen:** stram altid tagdugen helt med elastikkerne W, uden poser og folder, så vandet løber af. Kontrollér regelmæssigt opstramningen under brug.
- **Forankring:** forankr altid teltet – hver fodplade og de 4 hjørnebarduner. Et telt, der ikke er forankret, kan vælte eller blæse væk.
- **Uden opsyn:** lad ikke teltet stå uden opsyn, især ikke om natten og ved en ugunstig vejrudsigt.
- **Ild og varme:** brug ikke åben ild, grill, gasvarmere eller andre varmekilder i teltet eller i nærheden af det.
- **Elledninger:** stil ikke teltet op under eller i nærheden af elledninger.
- **Vejret under montering:** udfør monteringen i godt vejr, ideelt i vindstille. Når taget med dugen løftes (trin 6–8), er teltet ikke forankret, og der er risiko for, at vinden kommer ind under det – det er ikke sikkert, at personer kan holde det. Hvis det blæser, skal hele stellet først stilles op og forankres, og tagdugen monteres først derefter.
- **Montering:** monter med 2–4 personer og i arbejdshandsker. Sørg for at løfte taget jævnt, og pas på fingrene i samlingerne.
- Hæng ikke tunge genstande på stellet, klatr ikke på konstruktionen, og brug ikke beskadigede dele. Brug kun originale BRIMO-dele.
- Børn må ikke opholde sig i nærheden af teltet under montering og nedtagning.
- **Samlede telte:** forankr hvert telt for sig langs hele omkredsen – samlingen erstatter ikke forankringen. Lad heller ikke vand eller sne samle sig på forbindelsesbåndet.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af vind, sne, opsamlet vand, utilstrækkelig forankring eller manglende overholdelse af denne vejledning.